

一、软件概述

软件名称：数据监控软件（单机版）

软件版本：V4.9.1.1

软件用途：可打开记录仪导出文件，可查看历史曲线和历史数据，可查看报警记录，掉电记录，操作日志相关信息，可打印曲线和数据，可将记录文件转存为 PDF 和 EXCEL。

二、系统要求

操作系统：Windows7 及以上

硬件要求：内存不低于 512MB，CPU 主频不低于 1GHz，硬盘不低于 256GB

三、安装与卸载

● 安装步骤：

- 1、下载安装程序。
- 2、安装语言支持简体中文、繁體中文、English。
- 3、运行安装程序，按照提示逐步进行操作。
- 4、安装目录固定为 C:\Program Files (x86)\PLR
- 5、等待安装完成。

● 卸载步骤：

- 1、在操作系统的控制面板中找到“程序和功能”。
- 2、找到 PLR，并选择卸载。
- 3、安装提示完成卸载过程。

四、软件界面


- 1、主界面，分为工具栏、数据显示区域、状态栏。




工具栏：包含“打开文件”、“打印”、“实时监控”、“报警记录”等。



工具栏下可切换曲线和数据显示

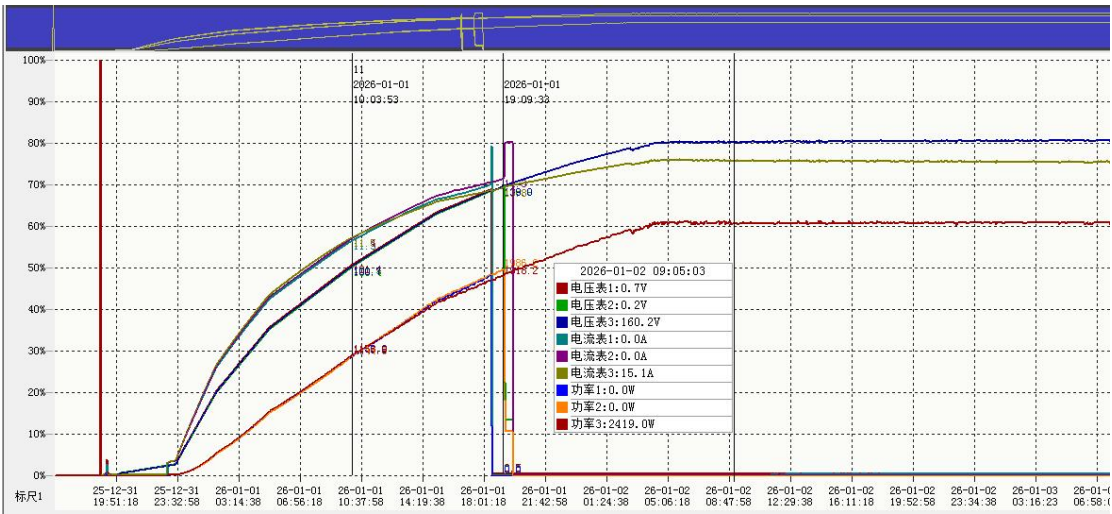

曲线显示界面

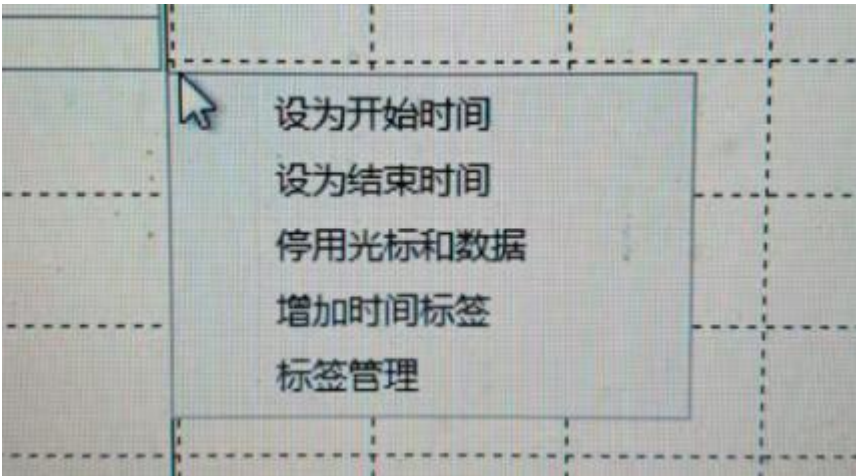

右键可快捷截取曲线和设置标签



曲线页面底部可手动截取时间段的数据

2、显示设置界面，设置曲线显示。






可设置标尺 栅格等信息

3、打印设置界面，可设置打印曲线的标题颜色等信息



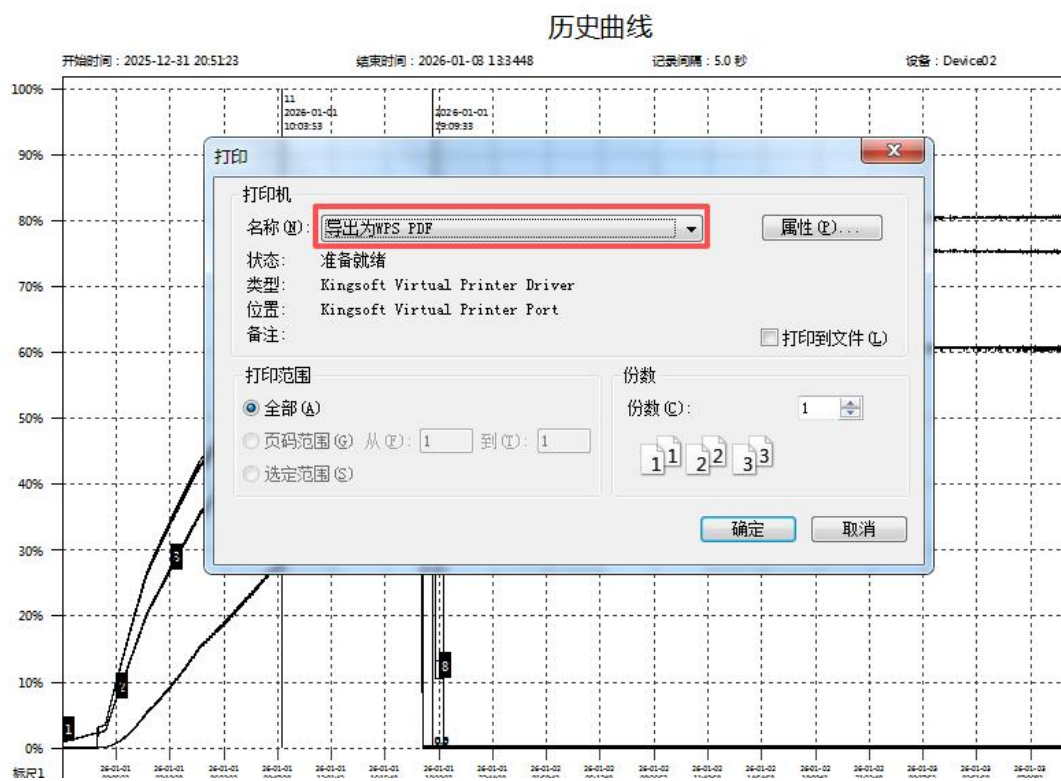

在打印机选项中选择导出为 PDF

4、实时监控选项，点击后转到多机版软件界面

